



ECODOMEO  
Toilettes d'avenir





NOTICE DE MONTAGE  
Néodyme

# NOTICE DE MONTAGE


## Pose du siège

Positionner le siège devant le trou du mur et le centrer

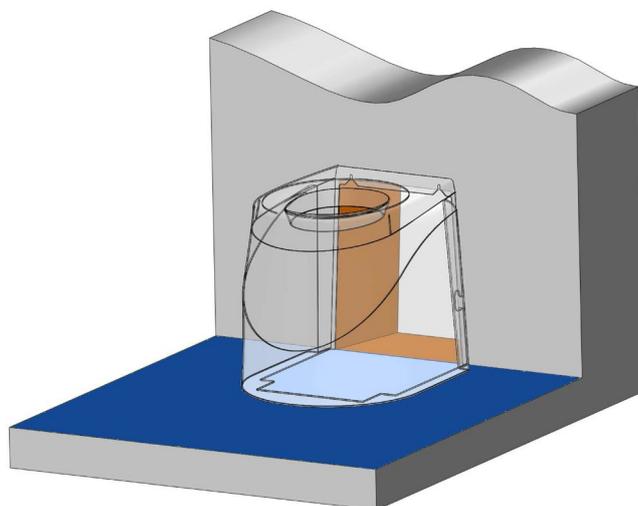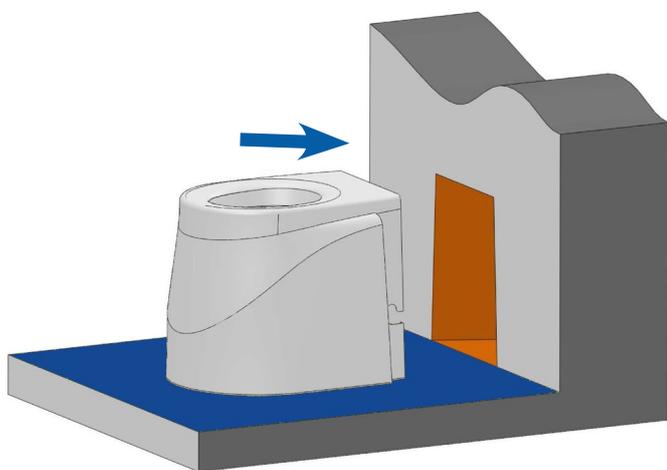

## Ajuster le siège au mur en rasant l'arrière


Il est possible d'enlever de la matière sur 5mm jusqu'au renfort arrière.

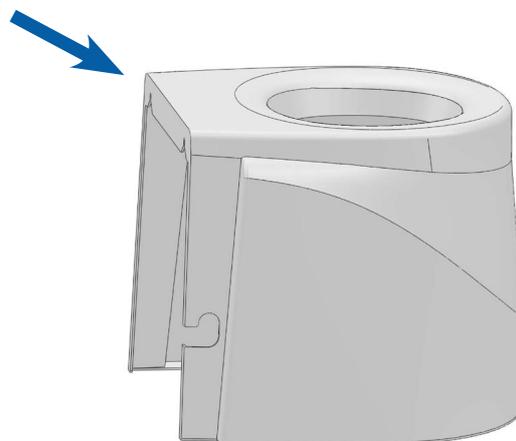

## Maintien du siège contre le mur


### OPTION 1 : avec les tirefonds (mur en bois en général)

Faire des marques au crayon dans les entailles du siège.

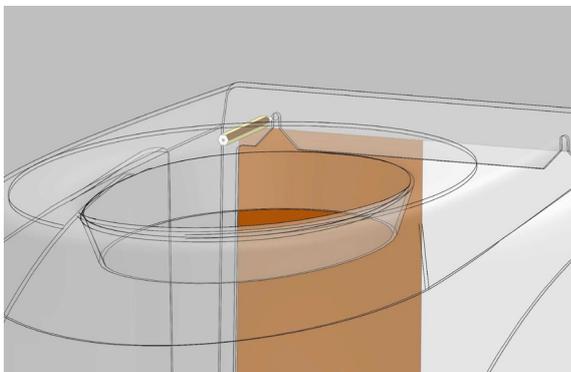


Enlever le siège et mettre les tirefonds (6x40) sur les marques faites au crayon.

Visser les tirefonds pour que le siège entre et sorte sans forcer.

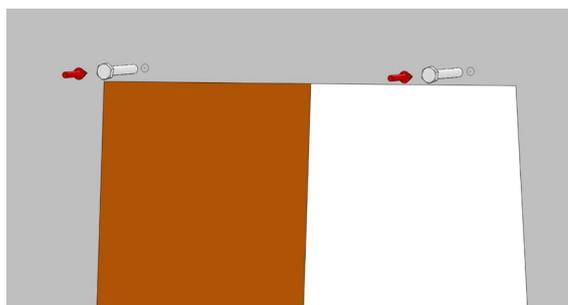


### OPTION 2 : avec les pattes (mur en maçonnerie en général)

Marquer la position des vis des pattes à l'intérieur du trou selon les plans ci joints.

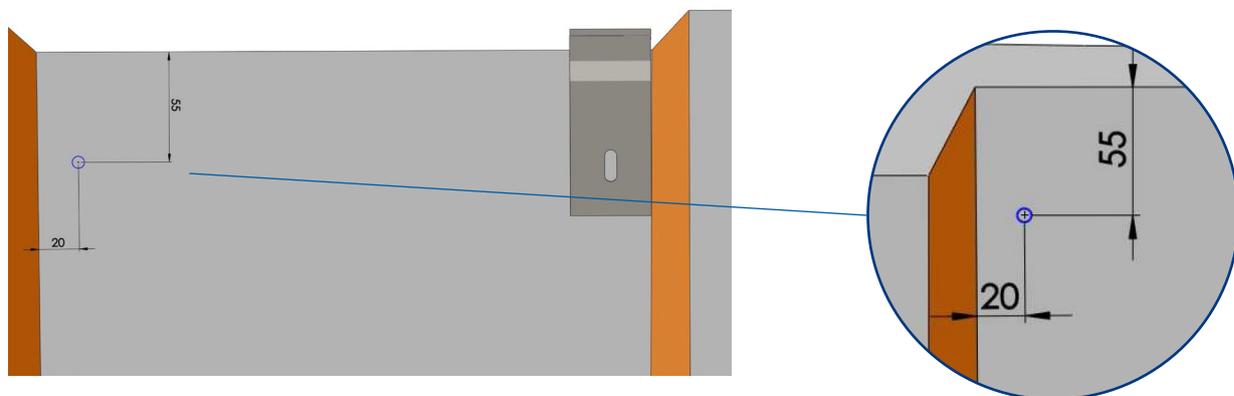

Viser les pattes en utilisant la lumière pour régler la position.

Le siège doit entrer et sortir des pattes sans forcer.

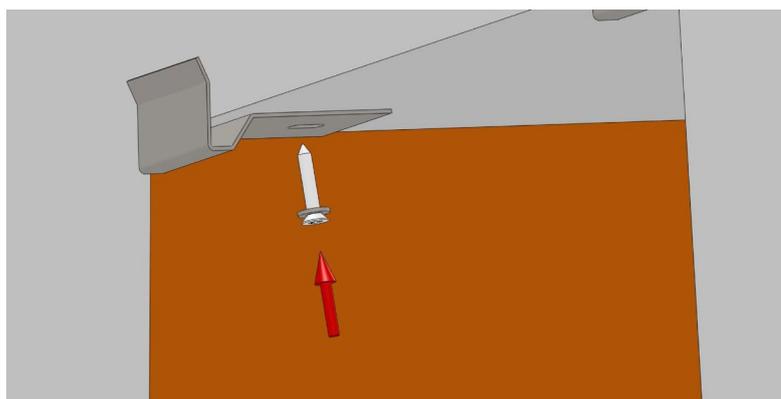


# Montage du système ecodomeo


## Introduire le tapis dans le trou du mur

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système jusqu'à ce que le pied soit aligné avec le mur.

Puis centrer le système par rapport au trou du mur.

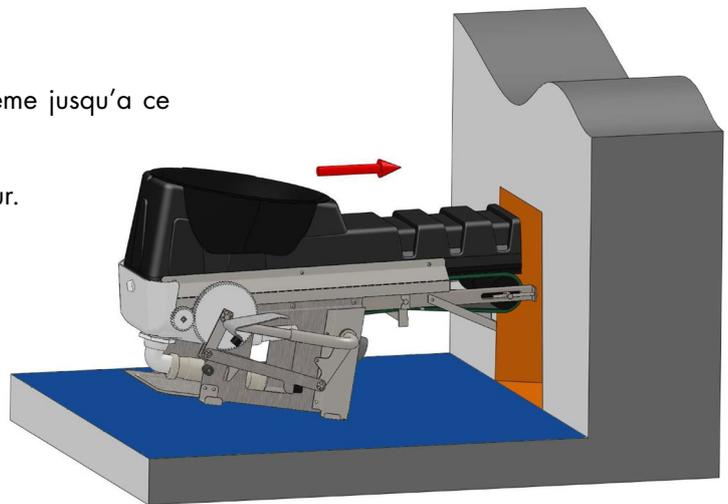


## Mettre le siège sur le système

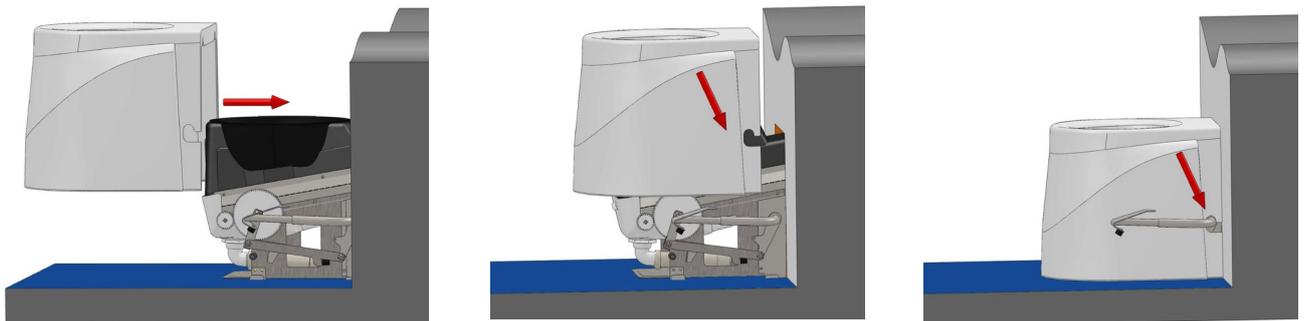

Amener le trou de la pédale au niveau du haut du système avant de le glisser à l'horizontal lorsque le siège est proche du mur, le descendre et glisser la pédale dans son encoche.

Déplacer le système si besoin pour que le siège se positionne dans ses fixations et que le système soit centré par rapport au siège.



## Retirer le siège et fixer le système

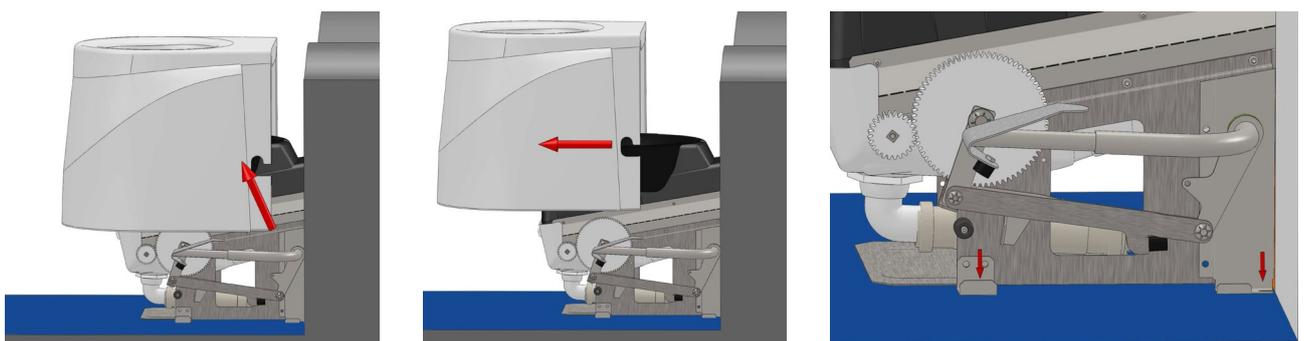

Le système se fixe avec 4 tirefonds.

# Raccord à l'évacuation des urines



Placer le tampon et le coude à 90° sur l'évacuation

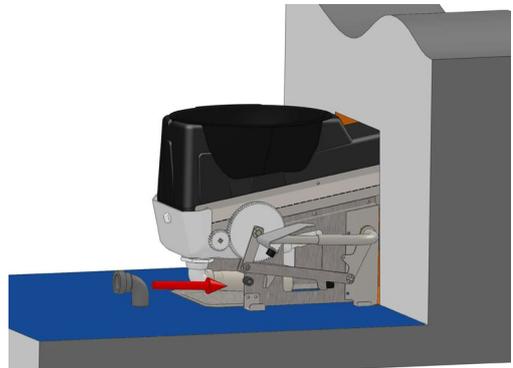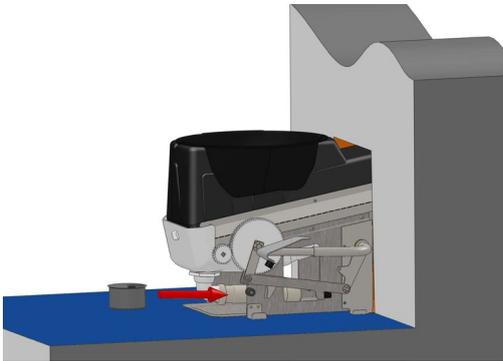




## Découper et placer le tube diamètre 40 mm

Mesurer la distance entre le siphon et le coude

Ajouter 70 mm pour avoir la longueur idéale de tube, couper le tube de diamètre 40 mm à la bonne longueur et l'emmancher.

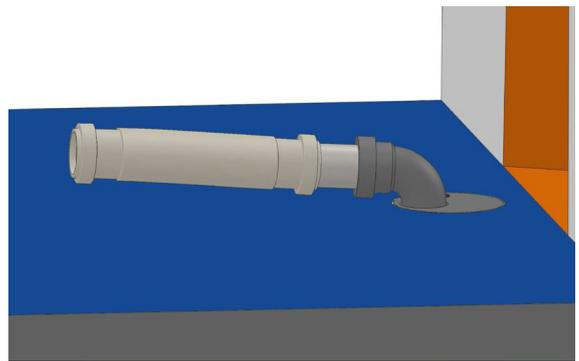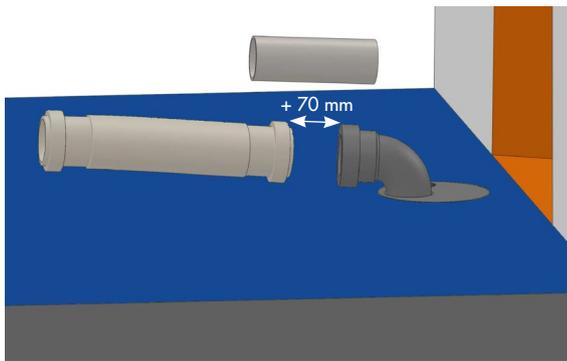


## Vérifier que le siphon est dans le bon sens et remettre le siège

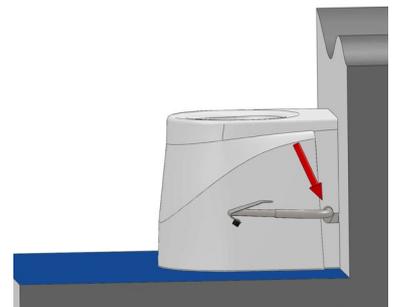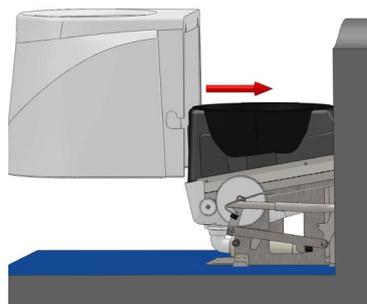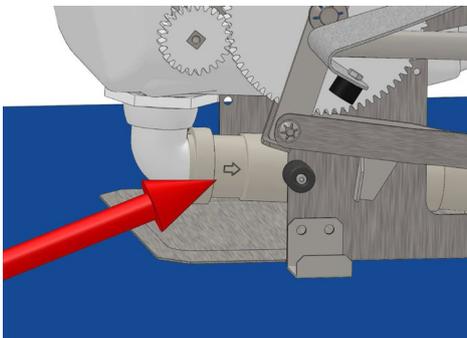

**Vos toilettes sont maintenant en fonctionnement, vous pouvez en faire bon usage !**

# Montage du stabilisateur pour grand tapis


Dans le composteur, amener la stabilisateur par le dessous du tapis

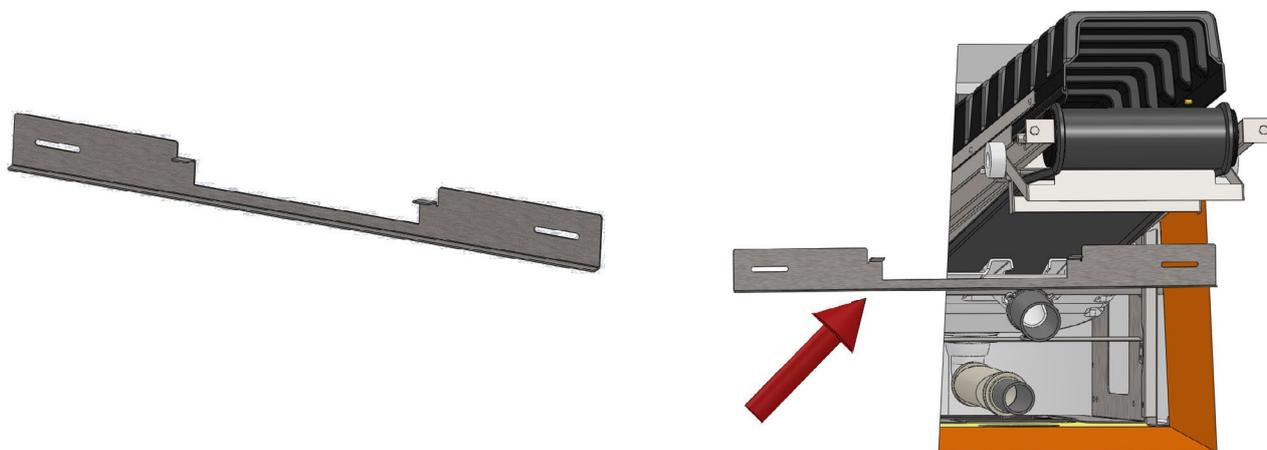


Le positionner sous le tapis, les 2 langues du stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis






Visser le stabilisateur

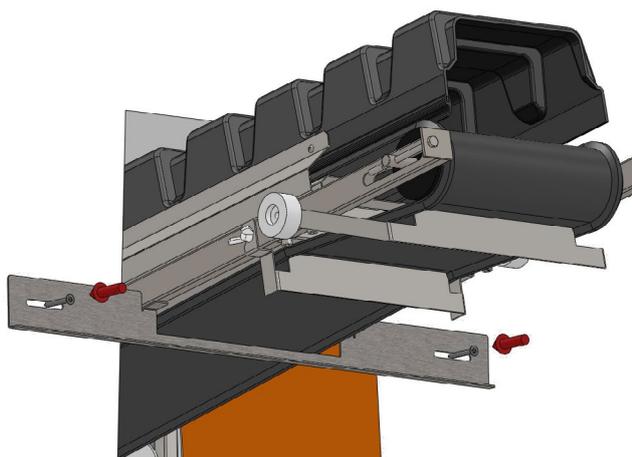




# Montage des pates anti vol sur le siège

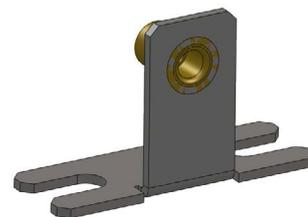

Une fois le siège et le tapis fixés, faire une trace au sol de chaque coté du siège bien en face des trous, retirez ensuite le siège

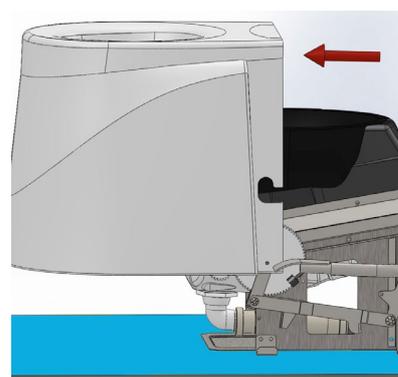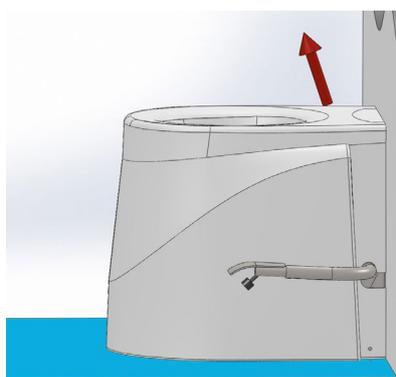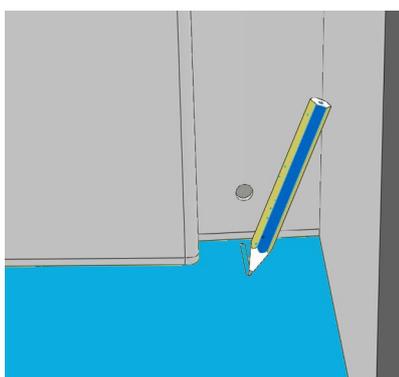





Devisser un peu l'attache au sol du tapis. positionner la patte anti vol sous la vis avec le centre du trou aligné sur le trait, revisser

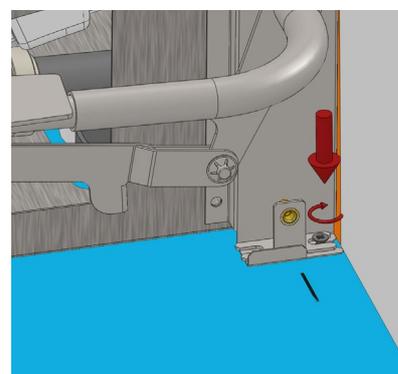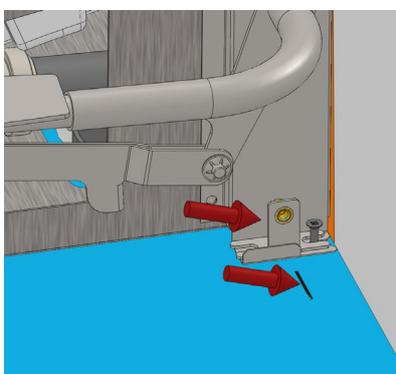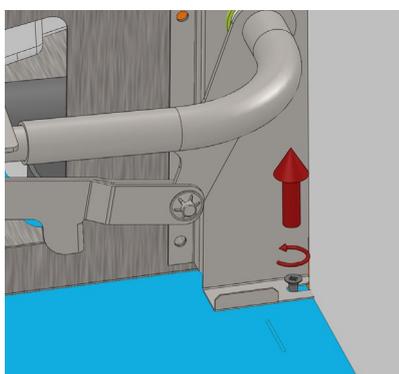


Remettre le siège


Visser les vis à la main jusqu'au contact avec le siège puis avec une BTR serrer en faisant 1/2 tour seulement

Il ne faut pas trop serrer les vis

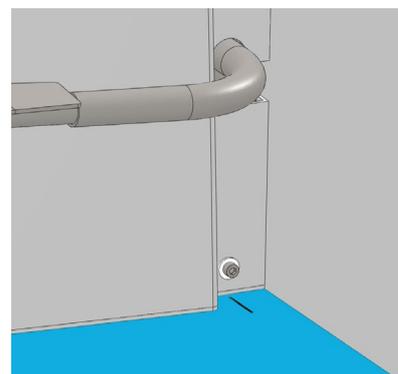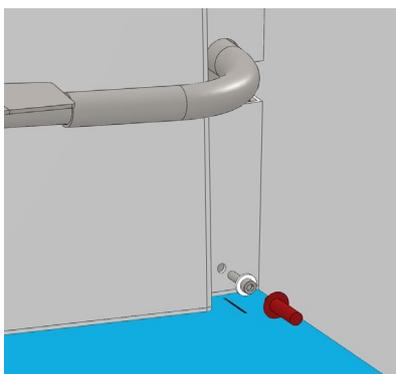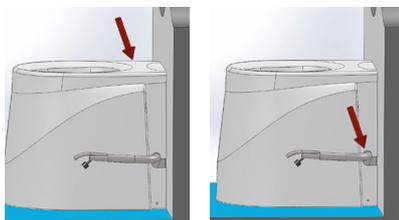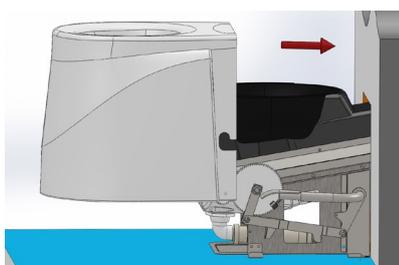

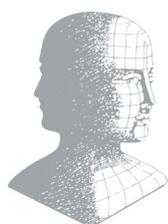

JANUS 2013  
DE L'INDUSTRIE

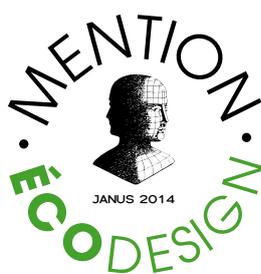

label  
**observeur**dudesign13



20 allée Pierre Louis Guilliny, 26110 Nyons

**+33 (0)4 75 26 85 50**

**+33 (0)6 86 15 13 66**

[www.ecodomeo.com](http://www.ecodomeo.com) - [info@ecodomeo.com](mailto:info@ecodomeo.com)

